8. УТИЛИЗАЦИЯ

Выработавшее свой ресурс устройство нужно сделать непригодным к использованию и утилизировать.
О правилах утилизации узнайте у своей местной администрации.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Без предъявления талона и при его неправильном заполнении, в том числе без печати торгующей организации, гарантия не осуществляется. Гарантийный срок товара исчисляется начиная со дня передачи товара покупателю.
- Гарантия не распространяется на:
  - Недостатки, возникшие после передачи товара покупателю вследствие нарушения покупателем правил пользования товаром, установленных в инструкции, а также правил хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
  - Изделия, имеющие внешние механические повреждения.
  - Повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых.
  - На части товара, вышедшие из строя по причине несвоевременного проведения периодического обслуживания товара, а также вследствие несоответствия параметров электросети, указанных в инструкции по эксплуатации товара.
  - На изношенные в процессе эксплуатации составные части, имеющие ограниченный срок службы (ножевые блоки, бреющие сетки, насадки, сопла, шнуры питания, щетки, пластмассовые поводки и т.д.). А также на комплектующие, являющиеся расходными материалами и имеющие эксплуатационный износ.
  - На повреждения товара, возникшие вследствие скачков напряжения электросети.
  - На самостоятельно вскрытый или отремонтированный товар, на товар, при ремонте которого внесены конструктивные изменения, установлены неоригинальные запчасти, а также в случае проведения ремонта лицом, не уполномоченным фирмой-изготовителем.
  - Если данные на инструменте не соответствуют данным в гарантийном талоне.
- Чистка, смазка изделий, заточка ножей после любого срока эксплуатации не входят в стоимость гарантийного обслуживания.

ВНИМАНИЕ!

- Требуйте у торгующей организации инструкцию по эксплуатации данного изделия. Отсутствие инструкции не освобождает покупателя от обязанности в соответствии с гарантийными обязательствами соблюдать правила эксплуатации данного изделия.
- Мастерская не имеет права принимать решение о расторжении договора купли-продажи, замене изделия и т. п. Эти вопросы находятся в компетенции торгующей организации, с которой покупатель заключил указанный договор. При этом мастерская обязана выдать покупателю заключение о техническом состоянии изделия с указанием причины отказа от гарантийного ремонта или его продолжения.

10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Изделие должно храниться отключенным от электросети в сухих помещениях, изолированных от мест хранения кислот и щелочей, в недоступном для детей месте. Изделие предназначается для эксплуатации, хранения и транспортировки в диапазоне от –10 до +40 °С. После транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

11. ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

12. ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ

Перевозка товара осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

13. ПРИМЕЧАНИЕ

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.

«____» _____ 20____г. _____ _____

Дата продажи | Подпись продавца | Расшифровка подписи

М.П.

www.dewal.ru

DEWAL PRO

ТВОРИТЬ PROСТО

Руководство

по эксплуатации профессионального фена для волос DEWAL PRO

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Профессиональный фен для волос 03-3010 DEWAL PRO предназначен для сушки и укладки натуральных волос.
Дата производства: см. на упаковке.


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение — 220-240 В, 50-60 Гц.
Мощность — 2000 Вт.
4 скорости потока воздуха, 4 температурных режима.
Длина шнура — 3 м.
Вес — 310 г.

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

N п/п	Наименование изделия, детали	Количество
1	Фен	1 шт.
2	Насадки	3 шт.
3	Руководство по эксплуатации	1 шт.

4. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

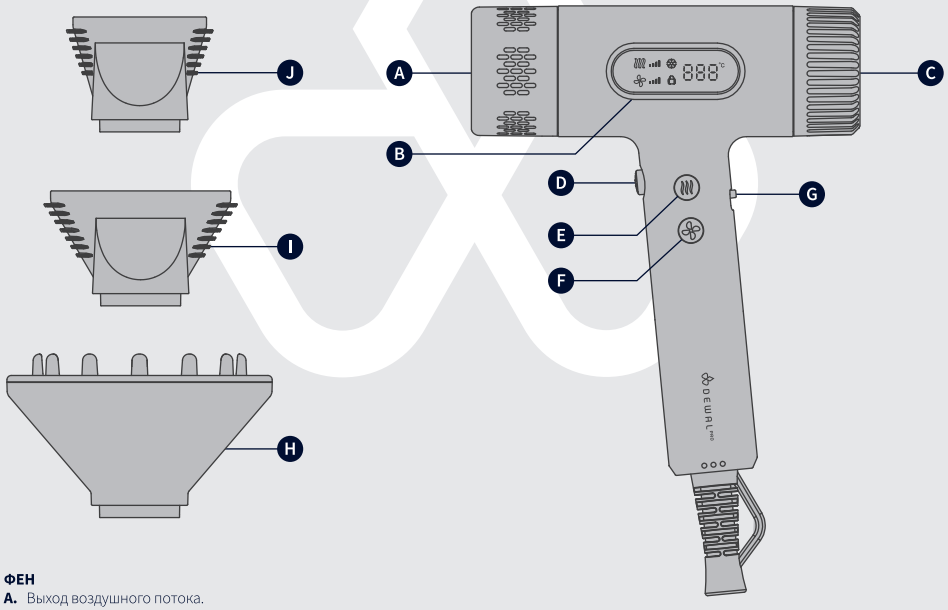

ФЕН
A. Выход воздушного потока.
B. Цифровой LED-дисплей.
C. Съемный фильтр.
D. Кнопка подачи холодного воздуха.
E. Кнопка выбора температуры.
F. Кнопка выбора скорости потока воздуха.
G. Включение/выключение, блокировка текущих настроек.

НАСАДКИ
H. Диффузор.
I. Широкая насадка.
J. Узкая насадка.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Используйте фен только для сушки и укладки волос. После мытья подсушите волосы полотенцем.
Включите фен в сеть и переведите переключатель в положение **I**. Нажимая кнопки **E** и **F**, выберите нужную температуру и скорость подачи воздуха. Вы можете заблокировать настройки уровня температуры и скорости подачи воздуха, передвинув переключатель в положение «замок». Чтобы не причинить вред волосам, не держите фен слишком близко к голове. Съемные магнитные насадки, широкая и узкая, помогут вам направить поток воздуха при сушке волос. Диффузор отлично подходит для сушки и укладки кудрявых волос. Для выключения прибора переместите переключатель в положение **0**.

Кнопка холодного воздуха (D)
При однократном нажатии этой кнопки срабатывает функция подачи прохладного воздуха (25 °C), при которой прекращается нагрев спирали. Для отключения режима холодного воздуха и возврата к текущей температуре подачи воздуха нажмите кнопку еще раз. Эта функция подходит для идеального закрепления формы прически и придания волосам объема. Используйте эту функцию в завершающей части сушки волос.

Съемный фильтр (C)
В фене под пластиковым фильтром и дополнительным фильтром из губчатого материала находится металлическая решетка фильтра. Ее назначение — задерживать пылинки и волосы, которые могли бы проникнуть через вентилятор. Очистку фильтра необходимо производить мягкой щеткой или мягкой тканью. Для этого необходимо снять пластиковый фильтр, повернув против часовой стрелки, затем очистить фильтры мягкой щеткой или мягкой тканью. После очистки вставьте губчатый фильтр в пластиковый и зафиксируйте фильтры вращательным движением по часовой стрелке на корпусе.

Цифровой LED-дисплей (B)
Цифровое значение показывает температуру воздуха (25 °C — холодный, 80 °C, 100 °C, 120 °C, 140 °C).
Устройство запоминает последнее значение при включении.



Отображает уровень скорости потока воздуха (1 деление — самая низкая скорость, 4 деления — самая высокая скорость).
Отображает уровень температуры воздуха (1 деление — самая низкая температура, 4 деления — самая высокая температура). В режиме холодного воздуха на дисплее отображается ❄.

6. ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой отключите устройство от электросети, вынув вилку из розетки. Никогда не погружайте фен в воду! Пожалуйста, помните, что входное отверстие для воздуха и фильтры нужно чистить регулярно мягкой щеткой или тканью, чтобы вычистить пыль и волосы. Корпус фена можно протереть слегка влажной тканью, а затем мягкой сухой.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не оборачивайте провод вокруг фена.
- Фен может работать от сети при напряжении 220/240 В.
- Не кладите фен на нагревательные приборы.
- Никогда не погружайте фен в воду. Никогда не используйте его во время принятия ванны или душа и около емкости с водой.
- Если устройство используется в ванной, отключайте его после использования. Опасность может сохраняться возле воды даже при выключенном переключателе.
- Фен не должен входить в контакт с водой при чистке.
- Не оставляйте работающий фен на влажной поверхности.
- Не закрывайте отверстия для входа и выхода воздуха во время работы фена.
- Если фен не используется, он должен быть отключен от сети.
- Не тяните за провод.
- Не включайте фен без надетого заднего фильтра
- Нельзя пользоваться феном, если у него поврежден провод, или он имеет другие признаки повреждения.
  В таких случаях обратитесь в службу сервиса.
- Выключите устройство из розетки:
  — если оно неправильно работает;
  — перед чисткой;
  — после использования.
- Не допускайте использования фена лицами с недостаточными физическими, сенсорными и умственными способностями. Использование этой группой лиц возможно лишь под дополнительным присмотром.
- При установке дополнительного предохранительного устройства, гарантирующего, что ток в 30 mA не будет превышен при использовании дома, вы получите дополнительную безопасность.
- Устройство не должно использоваться в целях, не предусмотренных инструкцией.
- Изготовитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным применением прибора или нарушением данной инструкции.