



ВОДОРОДНЫЙ ДЕКАНТЕР –

это водородная технология для гурманов,
энотерапия в синергии с водородной терапией

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Спасибо, что приобрели наш продукт. Перед первым использованием просим внимательно прочитать данное руководство и сохранить его для дальнейшего пользования.

Перед утилизацией изделия аккумулятор необходимо извлечь.

1. Для этого используйте подходящий инструмент, чтобы открыть нижнюю крышку.
2. Отсоедините соответствующие внутренние провода, чтобы извлечь аккумулятор.

Прежде чем извлечь аккумулятор, убедитесь, что провод быстросъемного соединителя отсоединен от печатной платы; аккумулятор следует утилизировать безопасным образом. После извлечения аккумулятора сдайте его в специально отведенное место для переработки или утилизации. Не выбрасывайте аккумулятор с бытовыми отходами.

Проверьте изделие на повреждения и комплектацию аксессуаров при распаковке.

Основание:	Колба-декантера:	Кабель:	Руководство по эксплуатации:	Сертификат:
1 шт.	1 шт.	1 шт	1 шт.	1 шт.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В этом разделе описываются вопросы безопасности для предотвращения травм и материального ущерба пользователю или другим лицам. Обязательно соблюдайте описанные меры предосторожности.

ВАЖНО

1. Блок питания данного изделия DC 5В 2А. Не подключайте устройства с другими системами напряжения.
2. Используйте блок питания с защитой заземляющего провода и используйте сертифицированные и подходящие шнуры питания и вилки. При обнаружении неисправности, немедленно прекратите использование для избежания пожара или других повреждений.
3. Не помещайте изделие в огонь и не нагревайте его.
4. Не мойте основание изделия водой, чтобы избежать повреждения изделия или несчастных случаев.

5. Запрещено заряжать устройство в условиях высокой температуры или влажности; во время зарядки не вынимайте вилку питания и штепсель зарядки мокрыми руками.
6. Перед использованием изделия отсоедините блок питания и кабель для зарядки.
7. Хранить в недоступном для детей месте.
8. Не использовать на неровных или наклонных поверхностях.
9. Не использовать абразивные чистящие средства, стальную мочалку или другие грубые материалы для чистки изделия.
10. Не подвергать изделие воздействию открытого огня, высоких температур, влажной среды и прямых солнечных лучей.
11. Нельзя использовать аксессуары не одобренные нашей компанией. Если это приведет к повреждению, гарантийное обслуживание автоматически прекратится.
12. Во время работы изделия, запрещается его перемещать или прикасаться к его частям во избежание несчастных случаев.
13. Запрещается помещать изделие в дезинфекционный шкаф или посудомоечную машину для дезинфекции или очистки.
14. После полной зарядки отсоедините адаптер, чтобы избежать перезарядки.



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Водородный декантер с технологией PEM в дополнение к традиционным функциям, позволяет насытить напиток водородом и смягчить вкус, значительно уменьшить влияние танинов и сивушных масел. Именно молекулярный водород, который используется в декантере позволит минимизировать возможное негативное влияние алкоголя на организм и реализовать присущие H₂ благотворные эффекты.

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Наименование	Водородный декантер	Модель	ED-02B
Емкость	750 мл	Вес	660 г
Мощность	5В = 2А	Емкость батареи	2800 мАч
Время зарядки	3,5 - 5 часов	Размер	160x280 мм
Стандарт	GB4706.1 – 2005		

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗДЕЛИЯ

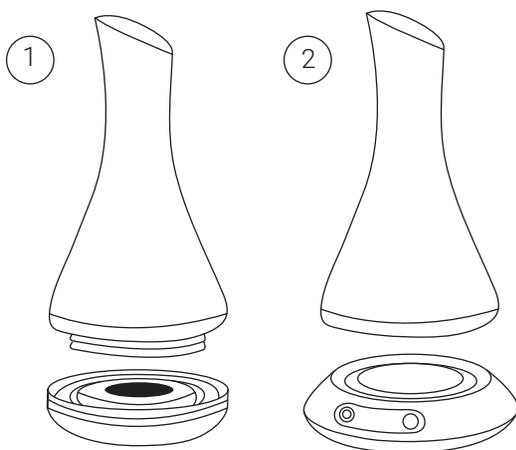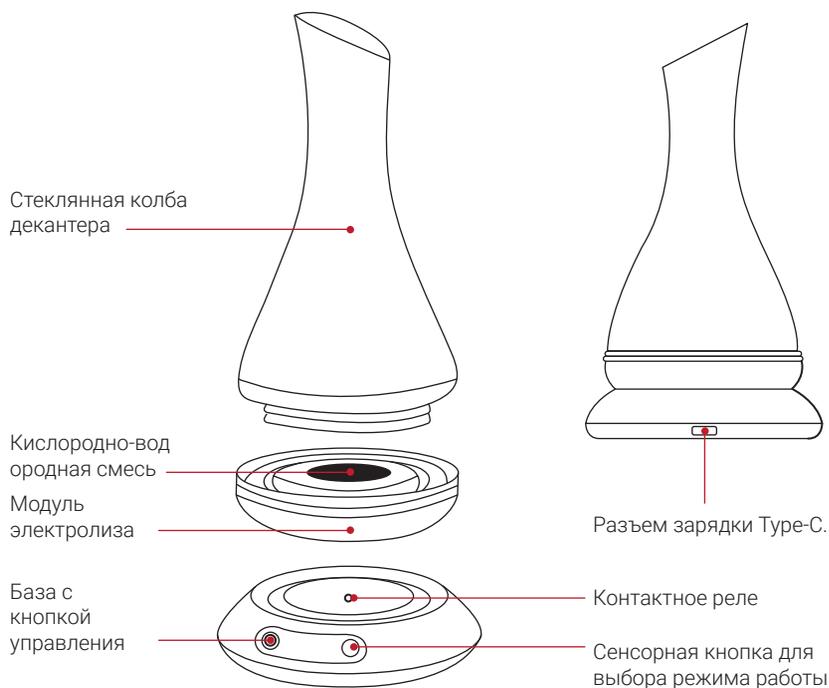

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Установите колбу де́кантера на основание и плотно стяните их, привернув стеклянную колбу де́кантера к модулю электролиза
2. Установите колбу де́кантера с прикрученным основанием на базу, сборка изделия завершена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Питание

Нажмите и удерживайте кнопку переключателя в течение 2 секунд, чтобы включить изделие, а затем на экране отобразится уровень заряда батареи; через 3 секунды он перейдет в режим ожидания и экран продолжит светиться.

Режим ожидания

1. На экране отобразится «--:--»
2. Он автоматически выключится через 15 секунд бездействия в режиме ожидания.

Выбор режима/времени

Используя сенсорную кнопку выберите режим работы: 2 минуты, 5 минут, 8 минут и 10 минут (режимы меняются последовательного).

При переключении режимов на экране отображается время (например, 2:00); выбрав режим работы изделия, подождите 2 сек., и он перейдет в этот режим работы.

Режим работы декантера

1. В рабочем режиме: на экране отображается время (обратный отсчет).
2. Приостановка работы: нажмите кнопку переключения, чтобы приостановить работу и время на экране; нажмите кнопку переключения еще раз, чтобы продолжить работу в выбранном режиме.
3. Переключение режимов во время использования: нажмите кнопку переключения, чтобы сделать паузу, затем нажмите кнопку режима, чтобы последовательно переключаться между четырьмя режимами.
4. Подняв колбу декантера во время работы, работа изделия и время экрана будут приостановлены. Поместите бутылку обратно на базу, чтобы продолжить работу в выбранном режиме.

Прекращение работы

После завершения работы изделие перейдет в режим ожидания, автоматически отключится через 15 секунд, экран погаснет.

Зарядка

Последние три цифры на экране отображают уровень заряда батареи.

При зарядке в режиме ожидания – экран всегда включен и отображается текущий уровень заряда батареи, после прекращения зарядки он автоматически отключается через 15 секунд бездействия.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Перед очисткой убедитесь, что декантер выключен и электропитание отключено.
2. При очистке стеклянной колбы промойте ее несколько раз теплой, чистой водой и дайте высохнуть в естественных условиях.
3. Не ополаскивайте и не погружайте в воду изделие, допускается протирание мягкой чистой влажной тканью.
4. Не используйте острые предметы (щетки или ершики для бутылок и т. д.) для очистки внутренней части стеклянной колбы во избежание поломки.
5. Храните изделие в сухом и прохладном месте.

ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ВОПРОСЫ

Ошибка	Причина	Решение
При включении питания, изделие не работает.	Плохой контакт между вилок и розеткой.	Проверьте правильность подключения блока питания и наличие напряжения в источнике питания.
Истекло время работы после зарядки. Неудовлетворительно короткий срок работы основных функций изделия.	<ol style="list-style-type: none">1. Недостаточное время зарядки и низкий уровень заряда аккумулятора.2. Срок службы аккумулятора подошел к концу.	<ol style="list-style-type: none">1. Непрерывно заряжайте до полной зарядки (около 2,5 часов).2. Свяжитесь с клиентской службой.
Экран не включается	Сбой в работе чипа	Свяжитесь с клиентской службой

УВЕДОМЛЕНИЕ

Информация изложенная выше была проверена. При обнаружении каких-либо ошибок или недостаточности данных или в случае возникновения вопросов по содержанию, свяжитесь с нашей компанией для консультации. Если в продукте имеются технические улучшения, новая версия руководства будет отредактирована без предварительного уведомления. Внешний вид и цвет изделия зависят от фактического изделия.

МАКСИМУМ НАСЛАЖДЕНИЯ - МИНИМУМ ВРЕДА



[SHOP.MDCONSULTANT.RU](https://shop.mdconsultant.ru)

8 (800) 707-45-74 | +7 (905) 739-01-74

[INFO@MDCONSULTANT.RU](mailto:info@mdconsultant.ru)