

ЯПОНСКИЙ АППАРАТ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ ВОДЫ ВОДОРОДОМ **ENHEL LUX**



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

- Меры предосторожности
- Наименование деталей
- Панель управления/индикаторы
- Запасные части/технические характеристики
- Монтаж/установка
- Монтаж/подготовка к эксплуатации/эксплуатация
- Замена фильтра
- Функция автоматической очистки диспенсера
- Датчики отключения воды
- Слив воды
- Устранение неисправностей

ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С МЕРАМИ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Для предотвращения угрозы возникновения вреда для жизни и здоровья, пожалуйста, ознакомьтесь с мерами предосторожности.

- Для понимания следующих обозначений, пожалуйста, ознакомьтесь с их значениями:

	Опасно: нарушение этих правил может привести к нанесению вреда здоровью или смерти.
	Внимание: нарушение правил может привести к поломке прибора.

- Для понимания следующих обозначений, пожалуйста, ознакомьтесь с их значениями:

	Данный знак в инструкции обозначает: «Запрещено».
	Данный знак в инструкции обозначает: «Внимание».



Опасно

(Вилка и шнур питания)

 Запрещено	■ Не использовать повреждённую вилку или шнур питания. Использование поврежденного шнура питания может привести к угрозе повреждения электрическим током, возгораниям и коротким замыканиям. При повреждении шнура или вилки, пожалуйста обратитесь в сервисный центр.
	■ Не трогать вилку и шнур влажными руками. Это может стать причиной возникновения короткого замыкания.
 Соблюдать	■ Полностью вставлять вилку в розетку. Несоблюдение данного требования может привести к пожару или повреждению электрическим током. ■ При неисправности вилки не пытаться вставить ее в розетку. Несоблюдение данного требования может привести к пожару или повреждению электрическим током. Всегда проверяйте вилку перед использованием. ■ Стандартные характеристики прибора: 15A • 100V. Применение других параметров без переходников и адаптеров недопустимо.

(Демонтаж)

 Запрещено	■ Не ремонтируйте и не разбирайте прибор самостоятельно. Самостоятельный ремонт может причинить вред здоровью и привести к неисправности прибора. Обратитесь в сервисный центр.
 Запрещено	■ Не использовать на улице. Невыполнение этого требования может привести к возгоранию и к поражению электрическим током. ■ Не использовать в зонах с повышенной влажностью. Невыполнение этого требования может привести к возгоранию и к поражению электрическим током. ■ Приближать прибор к стене ближе, чем на 10 см. Невыполнение этого требования может привести к возгоранию.

(Содержание и уход)

 Запрещено	■ Не допускайте попадание влаги на прибор. Это может послужить причиной короткого замыкания. ■ Меняйте фильтр при выключенном приборе. Нарушение этого требования может послужить причиной возникновения короткого замыкания. ■ Нельзя использовать неоригинальные <u>фильтры</u>. Это может послужить причиной попадания в прибор некачественной воды.
--	--

(Использование)

 Запрещено	■ Не прикасайтесь руками к крану из которого льется горячая вода. Это может послужить причиной получения ожогов.
--	---



Опасно

(Сборка)

 Соблюдать	■ Избегать прямых солнечных лучей и огня. Нарушение этого требования может привести к некорректной работе прибора или поломкам. ■ Используйте на плоской и жесткой поверхности. Нарушение этого требования может привести к некорректной работе прибора или поломкам. ■ Подключать только к холодной воде. Нарушение этого требования может привести к поломке фильтра. ■ Использовать при комнатной температуре. Прибор может выйти из строя при низких температурах.
--	---

(Транспортировка)



 Соблюдать	■ Не переносить прибор в горизонтальном положении. Это может привести к некорректной работе прибора или выходу его из строя. Из-за того, что прибор весит 18 – 24 кг, при его переноске мы рекомендуем использовать тележку. ■ Не переносить прибор во время его работы. Это может привести к некорректной работе прибора или выходу его из строя.
--	---

(Содержание и уход)


 Соблюдать	■ Не использовать для очистки прибора химические вещества или растворители. Нарушение этого требования может привести к изменению цвета прибора, некорректной его работе или выходу его из строя.
--	--

(Эксплуатация)

 Соблюдать	■ Не перегружать прибор. Нарушение этого требования может привести к некорректной работе прибора или выходу его из строя.
Соблюдать	■ Не ставить тяжелые предметы на прибор. Это может привести к повреждению прибора.

ENHEL LUX

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

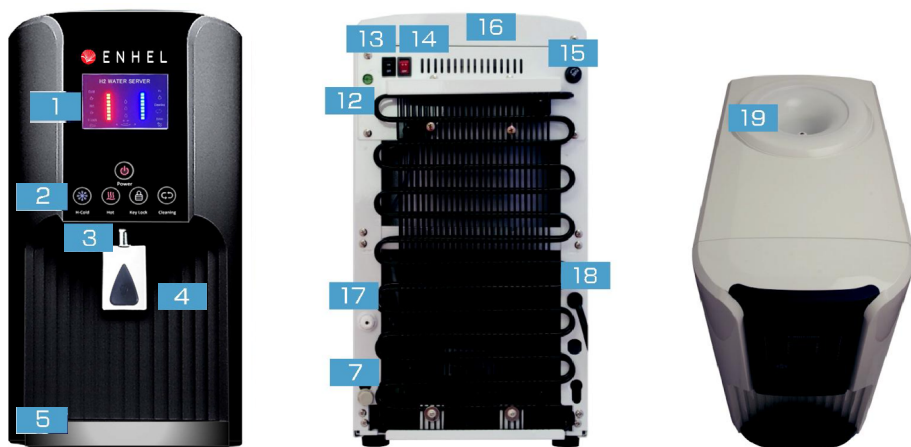

Наименование деталей

1	Индикаторная панель	11	Датчик утечки воды
2	Панель управления	12	Т/С
3	Кран	13	Охлаждение
4	Рычаг крана	14	Нагрев
5	Слив воды	15	Блок предохранителя
6	Нижняя панель	16	Верхняя панель
7	Слив горячей воды	17	Вход (не подходит для YWH-MG)
8	Корпус фильтра	18	Разъем питания
9	Угольный фильтр	19	Забор воды (YWH-MG)
10	UF		

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА


Панель управления



Название	Расшифровка
Кнопка POWER	Включает и выключает прибор.
Кнопка H-Cold	Для набора холодной воды.
Кнопка HOT	Для набора горячей воды.
Кнопка Hot-Lock	Для блокировки горячей воды.
Кнопка Cleaning	Для автоматической очистки прибора.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Индикаторы

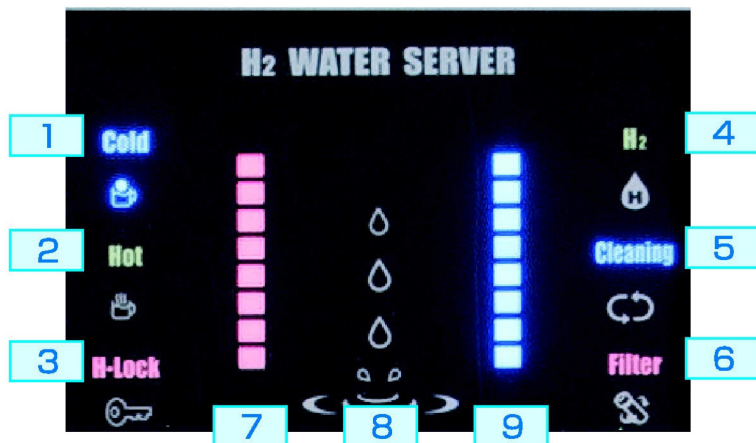

	Название	Расшифровка
1	Индикатор Cold	Загорается при выборе режима холодной воды
2	Индикатор Hot	Загорается при выборе режима горячей воды
3	Индикатор H-Lock	Загорается при выборе режима блокировки горячей воды
4	Индикатор H2	Индикатор обогащенного водорода
5	Индикатор Cleaning	Индикатор автоматической очистки
6	Индикатор Filter	Индикатор, предупреждающий о необходимости замены фильтра
7	Индикатор горячей воды	Индикатор выбора горячей воды
8	Индикатор смешанной воды	Индикатор выбора смешанного типа воды
9	Индикатор холодной воды	Индикатор выбора холодной воды

УСТАНОВКА

Перед установкой

При использовании водопроводной воды в диспенсере, пожалуйста, имейте в виду, что не всякая вода отвечает стандартам качества и может повредить Вашему здоровью.

Установка/подготовка к эксплуатации

1. Поставьте бутылку с водой вертикально на прибор таким образом, чтобы вода могла беспрепятственно в него поступать.
2. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации для модели YWH-S1/MD.

Для холодной воды

1	Нажмите кнопку H-Cold—Вода охлаждается.	Горит индикатор Cold, после 5 секунд индикатор отключается.
2	Открыть кран—вода льется.	Горит индикатор холодной воды, либо индикатор генерирования водорода. ■ Генерирование водорода происходит в течение 60 секунд. ■ Не забывайте подставлять стакан или кружку.
3	Закрыть кран—подача воды прекращается.	После использования прибор переходит в режим ожидания.

- При частом использовании, вода не успевает охладиться, поэтому при эксплуатации прибора рекомендуется делать перерывы.
- Если не горит индикатор холодной воды, система автоматически перестраивается на водород.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Эксплуатация

Для горячей воды

1	Нажать кнопку Hot-Lock→подача горячей воды блокируется.	Загорается индикатор H-Lock. Через 10 секунд можно осуществлять следующее действие.
2	Нажать кнопку Hot→вода нагревается.	Загорается индикатор горячей воды. Если индикатор не загорелся, возвращаемся к пункту 1. - Горит индикатор горячей воды. Не допускайте попадания горячей воды на кожу. - Самый горячий уровень воды достигается через 60 секунд.
3	Открыть кран→вода льется из крана.	Не забывайте подставлять стакан или кружку.
4	Закрыть кран→подача воды прекращается.	После завершения использования нажмите кнопку блокировки подачи горячей воды.

- Если индикатор горячей воды не горит, система будет автоматически подавать воду комнатной температуры.
- Ожидание: состояние, при котором подача воды временно не осуществляется.
- Не сорвите резьбу на вентиле, это может привести к возникновению аварийной ситуации.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА

1. Нажмите и удерживайте кнопку Power. В результате этого прибор отключится.
2. Снимите верхнюю панель прибора, как показано на картинке.



3. Поднимите фильтр вверх.
4. Поверните фильтр влево и выньте его из прибора.



6. Вставьте новый фильтр, поворачивая его вправо.
6. Чтобы вернуть фильтры в исходное положение, переместите кронштейн вниз.
7. Закройте верхнюю панель и закрутите винты.
8. Сброс таймера замены фильтра.
8. Нажмите и удерживайте клавишу H-Cold в течение 3 секунд (соответствующий сигнал даст знать о том, что сброс таймера прошел успешно).
9. Нажмите кнопку Power и включите тем самым прибор.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЧИСТКА ПРИБОРА

- При использовании 25 литров воды или при непрерывном использовании прибора в течение 24 часов прибор автоматически самоочищается в течение 25 секунд. В это время подача воды невозможна.

ДАТЧИК УТЕЧКИ ВОДЫ

- Если активируется датчик утечки воды, то подача воды блокируется.



Пожалуйста, отключите прибор от розетки и устраните причину утечки воды.

- Обнуление датчика утечки.
- Протрите датчик утечки воды насухо.
- Включите прибор заново.
- Если датчик не высушен полностью, индикатор не выключится.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ ПОДАЧИ ВОДЫ

- Если после включения прибора в сеть в течение 10 минут не началась подача воды, то индикатор подачи воды мигает. После этого прибор отключается. После подобного отключения, пожалуйста, устраните причину возникновения данной проблемы и включите прибор заново.
- Обнуление датчика уведомления об отключении подачи воды
- Устраните причину отключения подачи воды (подключите воду).
- Включите прибор заново.

СЛИВ ВОДЫ

- Прикройте вентиль, находящийся на присоединительном штуцере.
- Выключите подачу холодной или горячей воды.
- Слейте воду из бака холодной воды.
- Нажмите кнопку H-Cold и удерживайте ее до полного опустошения бака (объем бака холодной воды составляет 4 литра).
- Слейте воду из бака горячей воды.
- Открутите колпачок с надписью HOT DRAIN и опустошите содержимое бака горячей воды (объем бака горячей воды составляет 1 литр).
- Во избежание получения ожогов, не начинайте слив горячей воды сразу же после отключения прибора (вода должна остыть).
- Не потеряйте колпачок с надписью HOT DRAIN.

ОБ УХОДЕ

- Поддерживайте Ваш диспенсер в чистоте во избежание выхода его из строя.

Уход за корпусом.

- Корпус диспенсера можно очищать при помощи влажной губки и неагрессивного моющего средства.
- После очистки удалите воду, скопившуюся в поддоне и протрите поддон губкой.

Уход за баком холодной воды.


- Слейте воду из бака.
- Открутите винты, снимите верхнюю панель.



Не забудьте
отсоединить шланг

ENHEL LUX

- Откройте крышку бака, поворачивая ее влево (как показано на картинке).

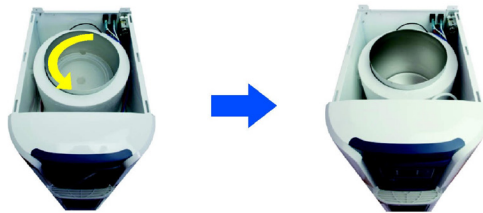


- Удалите остатки воды из бака.
- Очистите бак с помощью спиртосодержащего раствора, используемого для мытья посуды.
- Закрутите крышку бака обратно.
- Закройте внутреннюю крышку бака.



- Закройте бак.
- Закройте верхнюю панель, закрутите винты.

ДОПОЛНЕНИЯ

- Использование фитингов и шлангов.

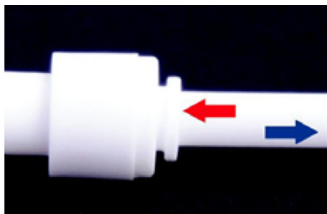

- Шланги и фитинги, входящие в комплект поставки диспенсера оснащены соответствующим крепежом. Они присоединяются так, как это изображено на рисунке.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Решение
Вода не подается в бак	Перекрыта вода.	Решите проблему подачи воды.
	Испорчен фильтр.	Поменяйте фильтр.
Горячая или холодная вода не подается	Питание не подключено.	Подключите питание.
Вода не охлаждается	Не включен режим охлаждения.	Включите режим охлаждения.
	Прошло недостаточное количество времени для охлаждения воды.	Подождите, пока вода полностью не охладится.
	Не работает компрессор.	Обратитесь в сервисный центр.
Вода не нагревается	Не включен режим подогрева.	Включите режим подогрева.
	Прошло недостаточное количество времени для подогрева воды.	Подождите, пока вода нагреется.
Прочее	Другие причины.	Обратитесь в сервисный центр.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ПОКУПАТЕЛЬ	ФИО: АДРЕС:	НОМЕР ТЕЛЕФОНА:
МАГАЗИН		НОМЕР ТЕЛЕФОНА МАГАЗИНА:
КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ		
ДАТА ПОКУПКИ	ГОД МЕСЯЦ ЧИСЛО (ГАРАНТИЯ – 1 ГОД)	

Гарантийный период: 1 календарный год с момента покупки.

- При наступлении гарантийного случая в течение гарантийного периода сумма, потраченная на покупку, возмещается.
- Данный гарантийный талон необходимо обязательно предъявлять при наступлении гарантийного случая.
- При приемке прибора у компании продавца, необходимо убедиться в том, что прибор находится в рабочем состоянии. Если вы забрали прибор из магазина и получили на него чек, это автоматически подтверждает отсутствие претензий по его работоспособности с Вашей стороны. При возникновении поломок в течение эксплуатации прибора обращайтесь в гарантийную службу.
- Повторный выпуск гарантийного талона, при его утере невозможен. Пожалуйста, храните всю необходимую документацию на прибор в течение всего гарантийного срока.
- Информация, заносимая в гарантийный талон, относится к персональным данным клиента. Она хранится сотрудниками гарантийного центра и не подлежит разглашению.
- Для того, чтобы был осуществлен бесплатный ремонт по гарантии, клиенту необходимо написать соответствующее заявление. Данные, указанные в заявлении, также не подлежат разглашению. Сотрудники гарантийного центра обязаны отреагировать на заявление в срок, указанный в «Законе о правах потребителей».

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА ПРИБОРА

1. Гарантийный ремонт не осуществляется, если было обнаружено, что клиент не следовал правилам, указанным в прилагающейся инструкции. При корректном использовании прибора расходы за гарантийный ремонт будут возложены на производителя.

2. Следует иметь в виду, что при нижеперечисленных условиях ремонт будет осуществляться за счет клиента даже при условии того, что гарантийный период еще не истек:

- а) при отсутствии гарантийного талона с соответствующими печатями;
- б) если в гарантийном талоне не вписана такая информация как: ФИО и адрес клиента, название магазина, дата покупки и т.д.;
- в) во время использования прибора клиентом произошло вмешательство в конструкцию прибора или выполнялся самовольный ремонт;
- г) если клиент самостоятельно во время транспортировки повредил прибор;
- д) при возникновении различных форс-мажорных обстоятельств (землетрясениях и т.п.) продавец не несет ответственности за порчу прибора;
- е) при других, ранее не оговоренных вариантах порчи прибора самим клиентом.

3. Гарантийные обязательства распространяется только внутри Японии.

• Ремонт осуществляется внутри страны по предъявлению гарантийного талона при наличии всех факторов для проведения гарантийного обслуживания. Период сервисного ремонта оговорен в «Законе о правах потребителей». При несвоевременном обслуживании клиент имеет право подать жалобу на сервисный центр.

• После истечения гарантийного срока клиент может продолжать обслуживаться в сервисном центре компании производителя, однако ремонт будет производиться за его счет.

• После гарантийного ремонта клиент обязан проверить его качество и работоспособность прибора, в противном случае претензии по ремонту рассматриваться не будут.

Пометки сервисного центра



ENHEL
GROUP COMPANY

Официальный дистрибьютор в России: Enhel Group Company

 +7 (926) 333-46-66

 www.enhelbeauty.com

 @enhel_official