
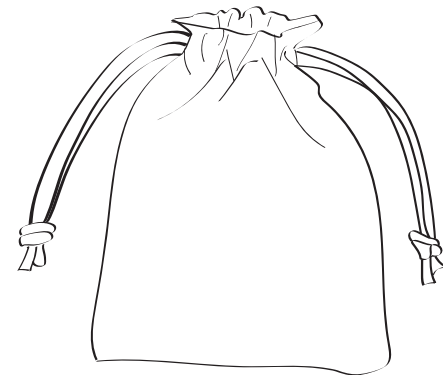



БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР ПРОДУКЦИИ SHUNGA!

SHUNGA с гордостью представляет новую коллекцию интимных массажёров, созданных для удовлетворения потребностей каждой женщины. Мы посвятили немало часов разработке дизайна, чтобы создать элегантные и роскошные игрушки, отвечающие всем требованиям женщин по части эргономичности, вибрации, качества и, прежде всего, получения удовольствия. Наши новаторские, эксклюзивные и утончённые изделия приведут вас к вершине сексуального возбуждения — к женскому оргазму.

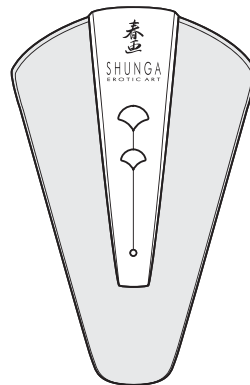

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- Интимный стимулятор
- USB-кабель для зарядки (адаптер переменного тока в комплект не входит)
- Чехол из атласной ткани
- Руководство по использованию на 6 языках
- Карте подлинности SHUNGA.

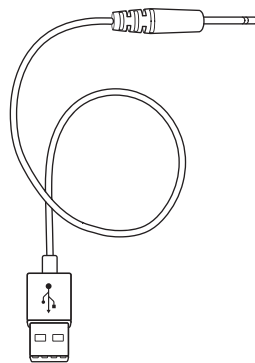


ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОСТАВЬТЕ СТИМУЛЯТОР НА ЗАРЯДКУ НА ТРИ ЧАСА.

Подключите зарядный USB-кабель (входит в комплект) к зарядному порту стимулятора. Подключите кабель к любому USB-порту, USB-адаптеру или адаптеру переменного тока (от 750 мА до 3 А, в комплект не входит). Дополнительную информацию о зарядке устройства вы найдёте в разделе **ЗАРЯДКА СТИМУЛЯТОРА**.

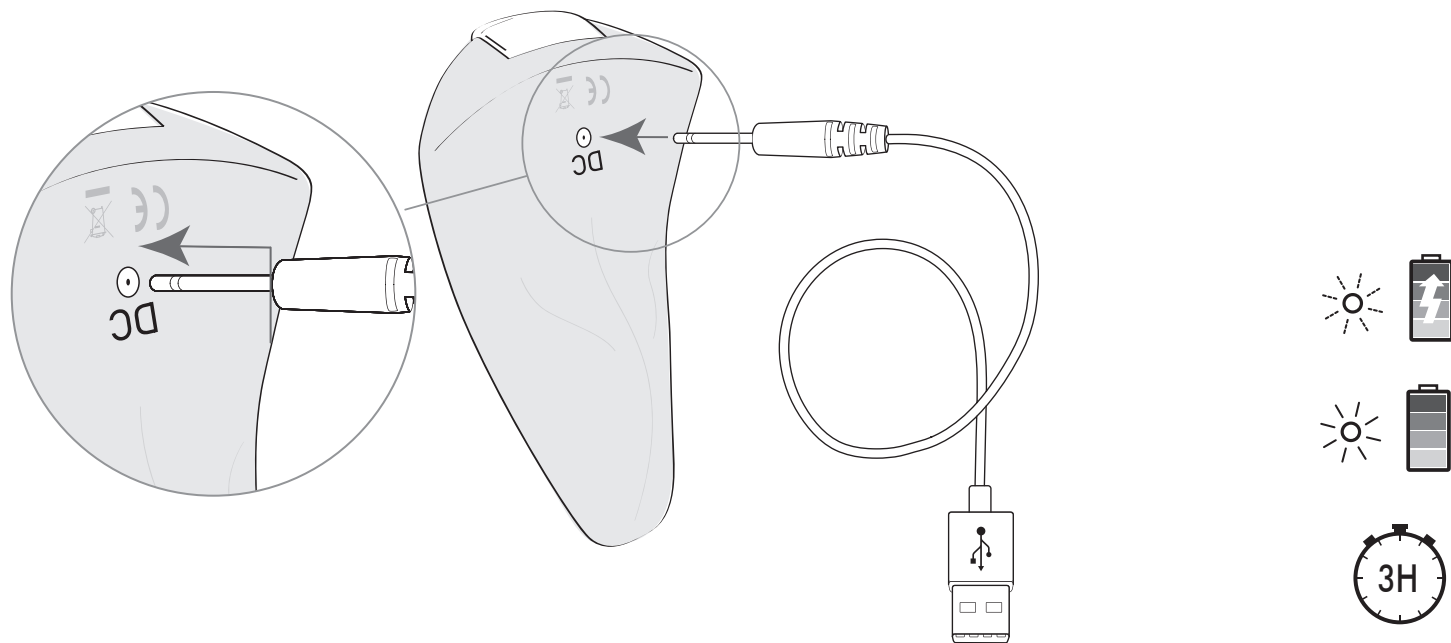


ИССЛЕДУЙТЕ СВОЙ СТИМУЛЯТОР

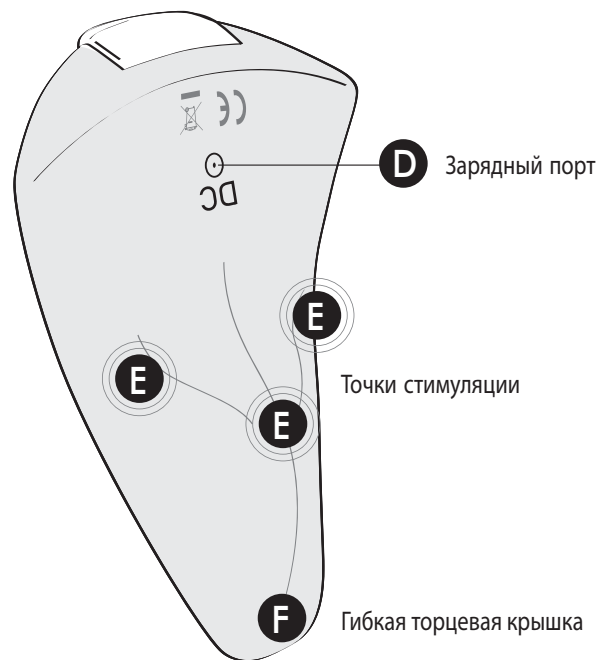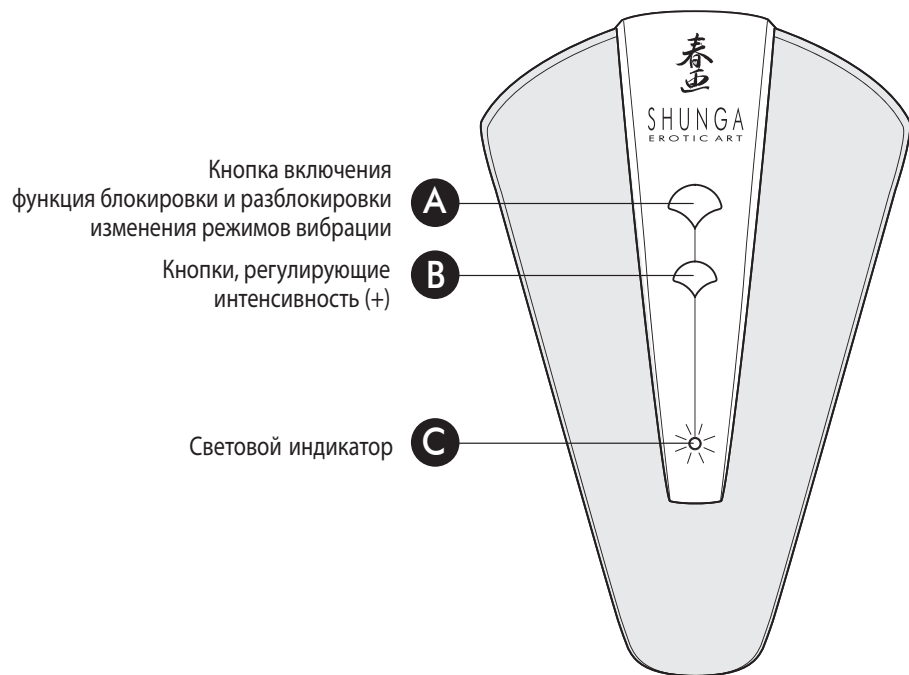


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТИМУЛЯТОРА

1. Обработайте стимулятор средством для секс-игрушек марки SHUNGA или вымойте водой с мягким мылом. Хорошо сполосните и просушите на воздухе.

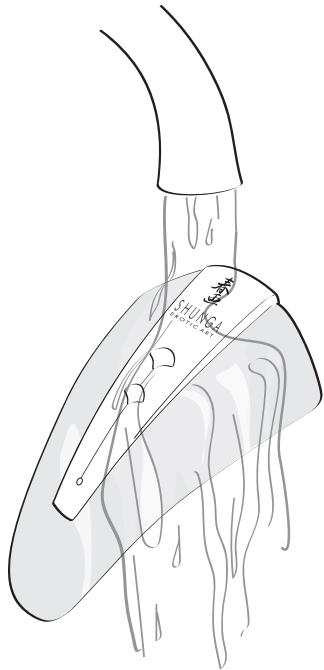


2. Для максимального удобства и удовольствия нанесите на стимулятор небольшое количество лубриканта на водной основе TOKO AQUA марки SHUNGA.

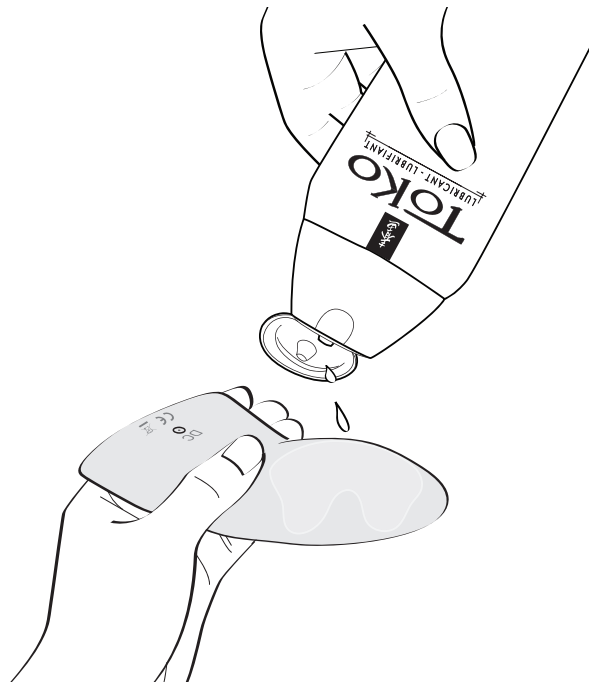


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТИМУЛЯТОРА

3. Для того чтобы включить стимулятор ОВ1, нажмите на кнопку пуска (A) и удерживайте её в течение **3 секунд** до того момента, как загорится и замигает индикатор.

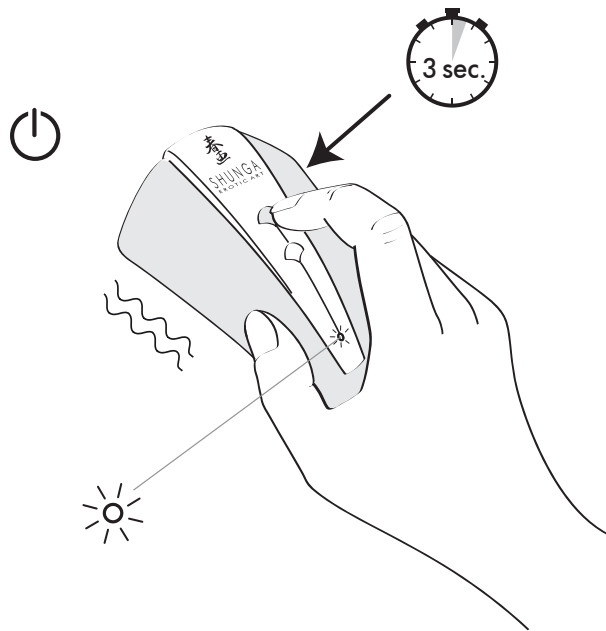

4. Для переключения между режимами снова кратковременно нажмите кнопку питания (A).

Чтобы узнать больше о режимах вибрации, обратитесь к разделу «КАК ВЫБРАТЬ ОДИН ИЗ 10 РЕЖИМОВ ВИБРАЦИИ» данного руководства.

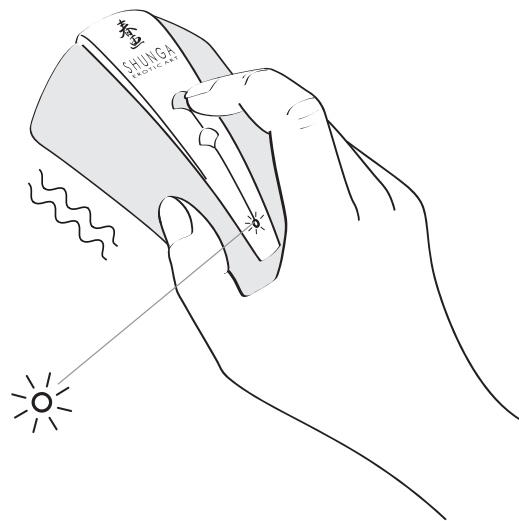


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТИМУЛЯТОРА

6. Различные положения стимулятора.



7. Настройте режим вибрации (A) и интенсивность (+) и наслаждайтесь в полной мере своим стимулятором.

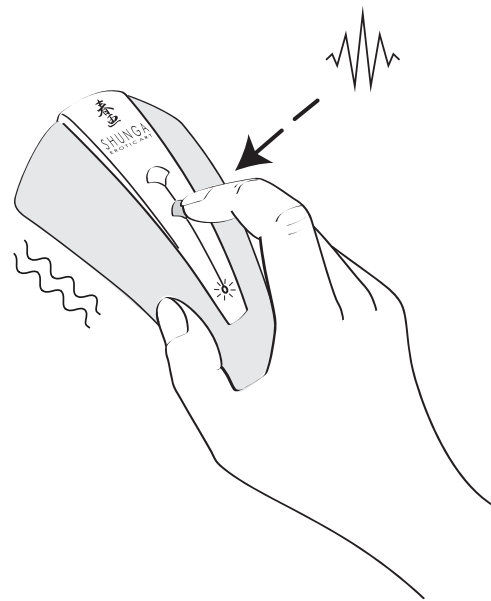

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Световой индикатор игрушки не мигает, хотя игрушка подключена к зарядному кабелю.

- Проверьте, правильно ли подключён зарядный кабель и полностью ли вставлен в порт на стимуляторе, в порт для зарядки или в розетку.
- Если стимулятор был разряжен в течение длительного времени, возможно, нужно будет подождать несколько минут, пока загорится световой индикатор зарядки.

Стимулятор не включается, после того как вы продержали нажатой кнопку включения и выключения в течение 3 секунд.

- Аккумулятор разряжен. Зарядите стимулятор.
- Стимулятор заблокирован. Нажмите на кнопку пуска (A) и удерживайте её в течение **8 секунд**, пока не почувствуете две короткие вибрации. Вы увидите, как световой индикатор мигнёт два раза и погаснет. Снова нажмите на кнопку пуска (A) и удерживайте её в течение **3 секунд**, пока не почувствуете две короткие вибрации и пока не загорится индикатор.

Если с вашим вибратором возникли другие проблемы или вы хотите получить более подробную информацию о его функционировании, посетите наш сайт www.shunga.com или свяжитесь с нашей клиентской службой: support@shunga.com.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Пользователь эксплуатирует этот стимулятор на свой страх и риск. SONGEX INNOVATIONS INC. и ваш продавец или дистрибьютор снимают с себя всякую ответственность за его использование. В модель могут быть внесены улучшения в любое время без предварительного уведомления.

Для получения информации о патентах, промышленных образцах и заявках на патенты и промышленные образцы в США, Канаде, Европе, Австралии, Китае, Мексике, Южной Америке и России посетите сайт www.shunga.com.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: support@shunga.com

