DEWAL PRO



LEGACY

LEGACY



Спасибо, что покупаете наши товары. Мы всегда используем только передовые технологии и высококачественные материалы. Мы гарантируем качество и цену нашей продукции, чтобы удовлетворить самые высокие требования клиента. Позвольте себе сделать профессиональную укладку не только в салоне, но и дома.

Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед эксплуатацией прибора.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Фен-стайлер LD-2203 DEWAL PRO LEGACY предназначен для укладки натуральных волос.
Дата производства: см. на упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


1. Напряжение — 220 В.
2. Частота — 50 Гц.
3. BLDC-мотор.
4. Мощность 1200 Вт.
5. 3 скорости, 3 температурных режима.
6. Кнопка холодного воздуха.
7. LED-индикатор.
8. Длина шнура 3 м.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


#	Наименование изделия, детали	Количество
1	Фен-стайлер	1 шт.
2	Насадки	4 шт.
3	Руководство по эксплуатации	1 шт.
4	Гарантийный талон	1 шт.

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации внимательно изучите принцип работы изделия.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

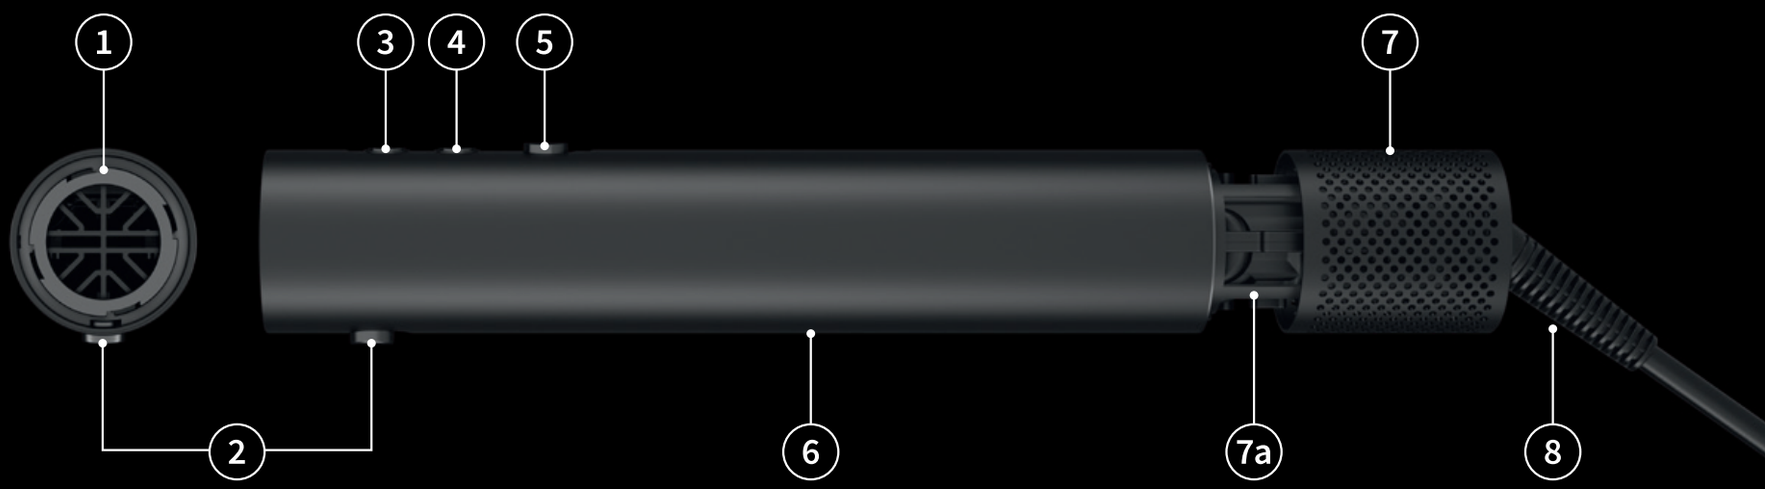

1. Соединительное гнездо для насадок
2. Кнопка разблокировки соединительного гнезда для насадок
3. Кнопка выбора температуры
4. Кнопка выбора скорости подачи воздуха
5. Кнопка включения/выключения
6. Корпус стайлера
7. Съемная крышка фильтра:
   7a. Фильтр
8. Кабель питания
9. Насадка для сушки волос
10. Насадки с автоматическим накручиванием ∅ 30 и 38 мм (с переключателем право/лево)
11. Насадка для выпрямления волос

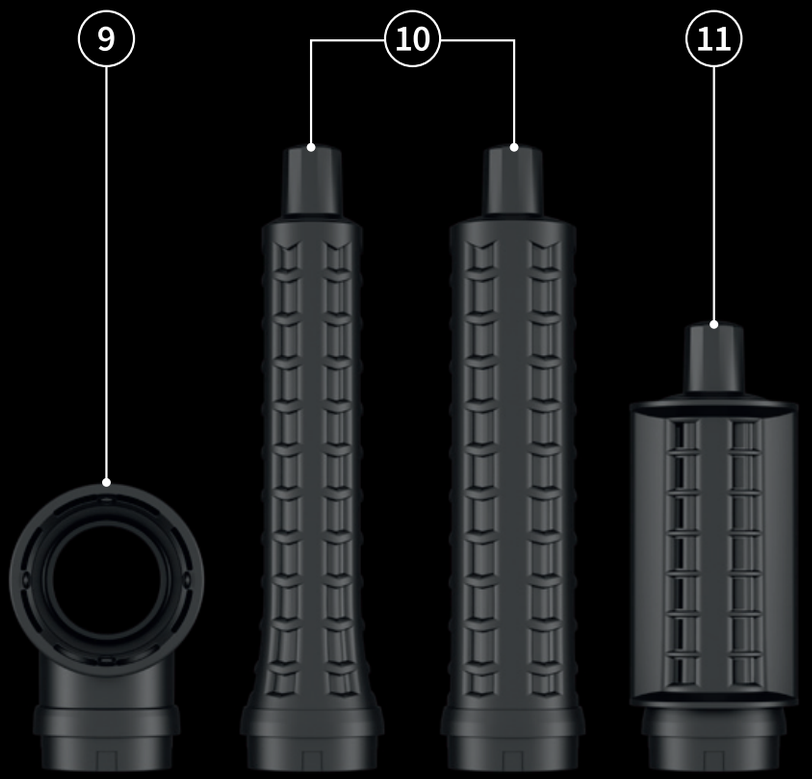

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

1. Каждый раз, когда вы пользуетесь прибором, убедитесь, что ваши волосы чистые и на них нет следов лака, мусса или геля.
2. Во время нагрева, использования и охлаждения укладывайте стайлер на гладкую термостойкую поверхность.
3. Во время укладки волос не подносите прибор слишком близко к чувствительным участкам лица, ушей, шеи.
4. После использования дайте вашему стайлеру полностью остыть, прежде чем убирать его на хранение.

ПОДГОТОВКА ВОЛОС

ВЫМОЙТЕ ВОЛОСЫ ЛЮБЫМ ПРИВЫЧНЫМ ДЛЯ ВАС ОБРАЗОМ.

Включение/Выключение

1. Подсоедините кабель (**8**) к источнику питания.
2. Включите стайлер, нажав кнопку включения/выключения (**5**).
3. Выберите необходимую скорость потока воздуха и температуру. Когда вы закончите укладку волос, выключите прибор, нажав и удерживая кнопку включения/выключения (**5**). После выключения прибора отключите его от сети и дайте ему полностью остыть. Стайлер сохранит в памяти последнюю настройку.

Кнопка выбора скорости потока воздуха (4)

Чтобы выбрать необходимую скорость потока воздуха, нажимайте кнопку переключения скорости потока воздуха (**4**). Индикаторы укажут на используемую настройку:

— Светло-голубой = слабый поток воздуха;
— Темно-синий = средний поток воздуха;
— Фиолетовый = сильный поток воздуха.

Кнопка выбора температуры воздуха (3)

Чтобы выбрать необходимую температуру воздуха, нажимайте кнопку выбора температуры воздуха (**3**). Индикаторы укажут на используемую настройку:

— Зеленый = низкая температура;
— Желтый = средняя температура;
— Красный = высокая температура;
— Без индикации = режим холодного воздуха.

Насадки

Выберите насадку, соответствующую стилю, который вы хотите создать, вставьте ее в гнездо для подключения (**1**) и слегка поворачивайте по часовой стрелке, пока не услышите щелчок. Чтобы снять насадку, нажмите кнопку разблокировки насадок (**2**) и поверните насадку против часовой стрелки. Затем подключите воздушный стайлер к розетке.

Насадка-фен (9)

Используйте насадку-фен, чтобы предварительно высушить волосы перед укладкой.

Насадки с автоматическим накручиванием Ø 30 и 38 мм (10)

Для создания локонов используйте насадку с автоматическим накручиванием (**10**). В стайлере реализован новый способ завивки, автоматически притягивающий ваши волосы и оборачивающий их вокруг насадки. Можно менять направление завивки влево или вправо. Идеально для создания объемных локонов или волн на длинных волосах.

Насадка для разглаживания и выпрямления волос (11)

Многофункциональная насадка для сушки, разглаживания волос и устранения завитков.

ЧИСТКА ФИЛЬТРА

Для очистики фильтра (**7a**) необходимо плавно открутить крышку фильтра (**7**) и протереть фильтр мягкой тканью или очистить мягкой щеткой.
Установите съемную крышку фильтра (**7**) на место, повернув ее по часовой стрелке, чтобы зафиксировать на месте.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для того чтобы правильно использовать фен-стайлер и снизить риск повреждения прибора за счет неправильной эксплуатации, обратите внимание на нижеприведенные замечания:

1. Используйте прибор только по назначению.
2. Регулярно проверяйте состояние электрошнура. Запрещается пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены.
3. Не оставляйте включенный электроприбор без присмотра.
4. Избегайте попадания воды в прибор. Не пользуйтесь им рядом с ванной, раковиной и любыми емкостями, заполненными водой.
5. Не держитесь за прибор мокрыми руками.
6. Не пользуйтесь прибором, стоя на полу босыми ногами.
7. Располагайте фен-стайлер вдали от источников тепла, горячих поверхностей и поверхностей, чувствительных к высоким температурам.
8. Не позволяйте детям и людям с ограниченными физическими и умственными способностями пользоваться прибором без вашего присмотра.
9. Не допускайте контакта горячих элементов прибора с глазами и кожей.
10. Отключайте прибор от электросети сразу после окончания его применения.
11. Чтобы вынуть прибор из розетки, не тяните за сетевой провод или сам прибор, для этого беритесь за вилку.
12. Храните прибор вдали от ванн, душей, резервуаров с водой, мест с высокой влажностью воздуха. Близость воды является опасным фактором, даже если прибор выключен.
13. В случае неисправности прибора не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать — обратитесь в ремонтную мастерскую.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Без предъявления талона и при его неправильном заполнении, в том числе без печати торгующей организации, гарантия не осуществляется. Гарантийный срок товара исчисляется начиная со дня передачи товара покупателю.

Гарантия не распространяется на:

- Недостатки, возникшие после передачи товара покупателю вследствие нарушения покупателем правил пользования товаром, установленных в инструкции, а также правил хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
- Изделия, имеющие внешние механические повреждения.
- Повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых.
- На части товара, вышедшие из строя по причине несвоевременного проведения периодического обслуживания товара, а также вследствие несоответствия параметров электросети, указанных в инструкции по эксплуатации товара.
- На изношенные в процессе эксплуатации составные части, имеющие ограниченный срок службы (ножевые блоки, бреющие сетки, насадки, сопла, шнуры питания, щетки, пластмассовые поводки и т. д.). А также на комплектующие, являющиеся расходными материалами и имеющие эксплуатационный износ.
- На повреждения товара, возникшие вследствие скачков напряжения электросети.
- На самостоятельно вскрытый или отремонтированный товар, на товар, при ремонте которого внесены конструктивные изменения, установлены неоригинальные запчасти, а также в случае проведения ремонта лицом, не уполномоченным фирмой-изготовителем.
- Если данные на инструменте не соответствуют данным в гарантийном талоне.
- Чистка, смазка изделий, заточка ножей после любого срока эксплуатации не входят в стоимость гарантийного обслуживания.

ВНИМАНИЕ!

Мастерская не имеет права принимать решение о расторжении договора купли-продажи, замене изделия и т. п. Эти вопросы находятся в компетенции торгующей организации, с которой покупатель заключил указанный договор. При этом мастерская обязана выдать покупателю заключение о техническом состоянии изделия с указанием причины отказа от гарантийного ремонта или его продолжения.

Фирма-изготовитель: см. на упаковке.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Изделие должно храниться отключенным от электросети в сухих помещениях, изолированных от мест хранения кислот и щелочей, в недоступном для детей месте. Изделие предназначается для эксплуатации, хранения и транспортировки в диапазоне от –10 до +40 °С. После транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ

Перевозка товара осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

ПРИМЕЧАНИЕ

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.


DEWALPRO

LEGACY

www.dewal.ru